


INSTRUCCIONES CARTUCHO DE TÓNER LÁSER

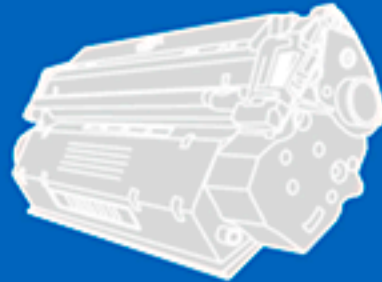

Para usar con: HT-CF217A(17A), HT-CF230A(30A), HT-CF230X(30X)


1. Por favor, reemplace los nuevos cartuchos cuando la máquina le muestre un aviso de "Nivel de tóner bajo" ("Toner Low").
2. Por favor, retire el chip de los cartuchos originales antes de instalar uno nuevo (imagen 2). Después ponga el chip en los nuevos cartuchos (imagen 3). Por favor, compruebe los pasos de la operación como se muestran a continuación:
 - A. El chip está en la parte trasera de los cartuchos originales (imagen 1). Para sacar el chip del cartucho original, por favor, observe la imagen 2.

IMAGEN 1



CHIP

IMAGEN 2

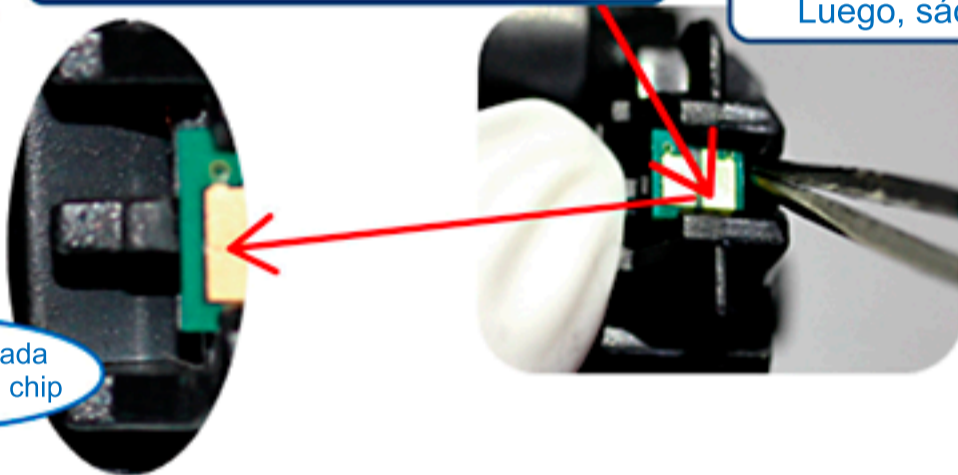


Presione el soporte del chip

Use unas pinzas para empujar el chip hacia la izquierda. Luego, sáquelo del soporte

Imagen ampliada del soporte del chip

- B. Para poner el chip en el nuevo cartucho, por favor, observe la imagen 3.

IMAGEN 3

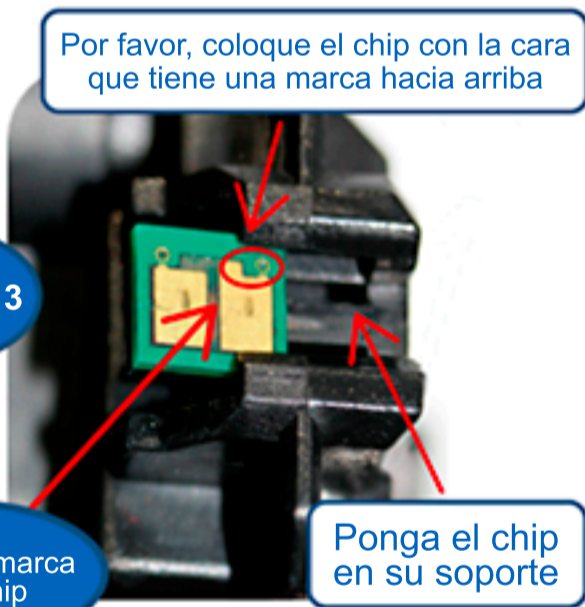

Por favor, coloque el chip con la cara que tiene una marca hacia arriba

Esta es la marca en el chip

Ponga el chip en su soporte

IMAGEN 4

El chip queda sujeto por el soporte para el mismo

El chip queda pegado al lado derecho del soporte

3. Tras la instalación, la impresora podría mostrarle un mensaje de "Tóner bajo" ("Toner Low"). Puede usarla con normalidad. Esto no afectará a su rendimiento en impresión.

MENSAJES Y SOLUCIONES



"Used or counterfeit toner installed"
(Se ha instalado un tóner usado o falsificado)

Solución: haga clic en **OK** y el mensaje desaparecerá. Cuando aparezca de nuevo el mensaje, haga clic otra vez en **OK**.



"Toner very low"
(Nivel de tóner muy bajo)

Solución: haga clic en **OK**. Realmente el tóner tiene un nivel suficiente para imprimir y no está incapacitado para un uso normal.